

i


 x1


 1 min




 www.my-unilux.com

+


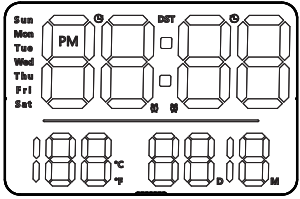
 **(A) x1**

 **(B) x1**

 **(C) x1**

 **(D) x1**


 **(E) x4**

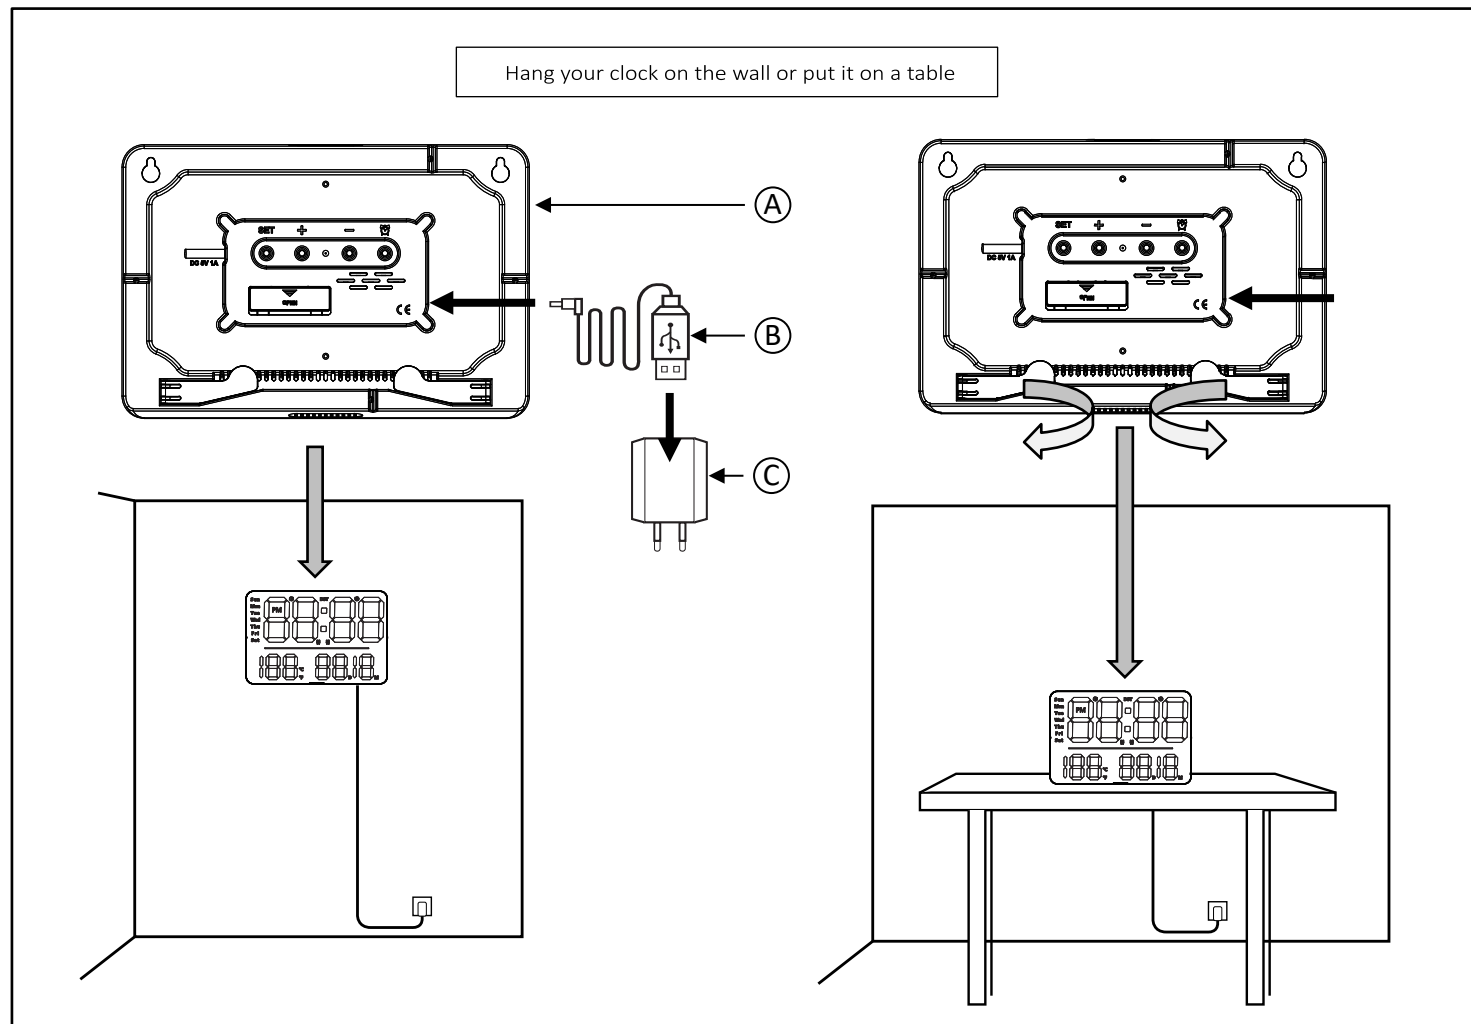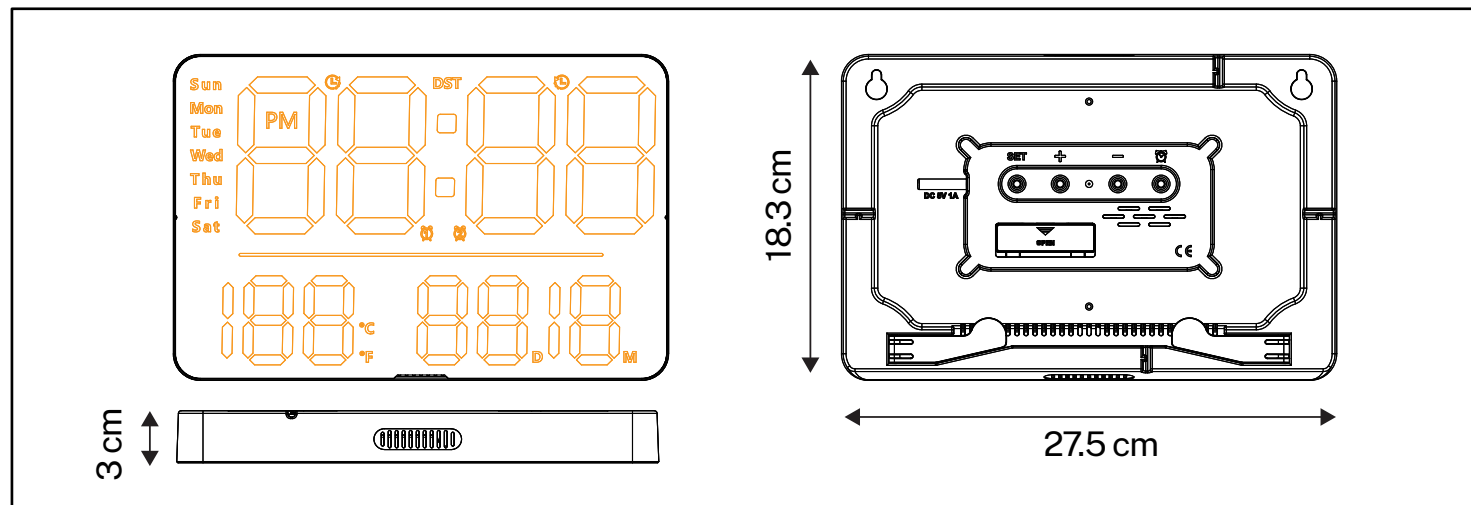

Manuel de l'Horloge Numérique LED


Fonction principale

- ① Température, heure, semaine, date, affichage sur le même écran
- ② Luminosité réglable: 1. Détection automatique de la lumière à dix niveaux 2. Réglage manuel de la luminosité à dix niveaux 3. L'affichage peut être désactivé.
- ③ Mode mémoire:
et le produit doit être branché sur une alimentation USB pour s'allumer.
- ④ Fonction de réveil : Deux modes les week-ends/ tous les jours
- ⑤ Fonctions de minuterie et de compte à rebours: jusqu'à 99 minutes et 99 secondes.

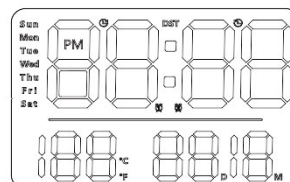

Réglages des paramètres

1. Paramètres généraux :

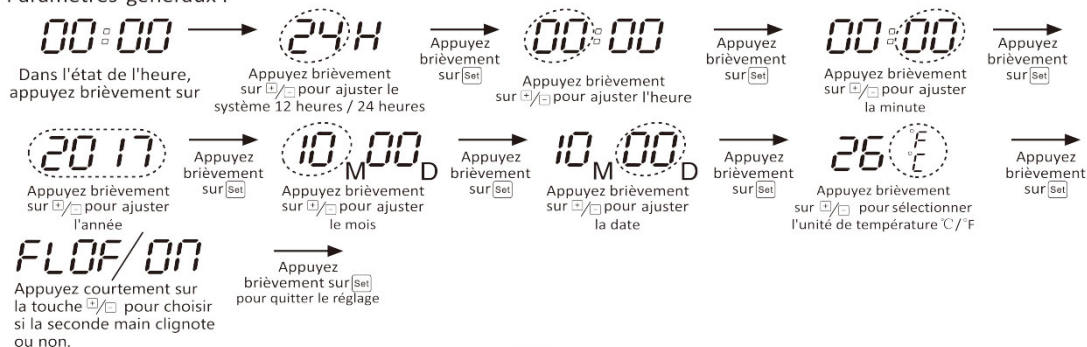

2. Réglage de la luminosité: Appuyez brièvement sur  pour basculer entre le réglage manuel / automatique, **L-AU** sera affiché en mode automatique, la dernière luminosité **L-01~L-10** sera affiché en mode manuel. Dix niveaux de luminosité, appuyez sur  pour régler et appuyez sur  pour quitter.

Réglage du réveil

1. Commuter le réveil : Appuyez brièvement sur  ; il affichera **"A 1FF"** → **"A2FF"** qui représentent respectivement les deux modes. Appuyez sur  pour commuter le réveil, **A 10N** il signifie que le premier groupe est activé et que l'icône correspondante  /  s'allume, appuyez sur  pour entrer le réglage de réveil.



2. Désactiver le réveil : Lorsque le réveil retentit, appuyez sur n'importe quelle touche pour désactiver le réveil et passer à l'état de réveil suivant.

Paramètres de synchronisation

Chronométrage : Appuyez brièvement sur , il affichera , puis appuyez sur  démarrer le chronométrage, appuyez à nouveau sur  pour mettre en pause. Appuyez longuement sur  pour effacer tous les données et revenir à l'état de l'heure.

Compte à rebours : Appuyez brièvement sur , il affichera . Appuyez sur la touche numérique "0-9" pour entrer le temps de compte à rebours (par exemple : 10 minutes et 58 secondes pour entrer "1058") Appuyez sur  pour démarrer le compte à rebours, et appuyez à nouveau sur  pour mettre en pause. Appuyez longuement sur  pour effacer tous les données et revenir à l'état de l'heure.



Autres réglages

1. Dans l'état de réglage : La touche "" " peut être utilisée lors du réglage du nombre, ou vous pouvez entrer le numéro directement. Dans l'état de réglage, appuyez sur  pour enregistrer et quitter. Si vous n'opérez pas pendant 8 secondes, il enregistrer et quitter automatiquement.
2. Touches à l'arrière de la machine : La pression courte de 4 boutons a la même fonction que la télécommande. appuyez longuement sur la touche  pour basculer le réglage manuel / automatique de la luminosité,
3.  : Cette touche est pour allumer / éteindre l'affichage, et le temps continuera à fonctionner à l'état éteint.
4. Heure d'été : appuyez longuement sur la touche " de la télécommande " " du produit " pour activer/désactiver l'heure d'été, et afficher/fermer l'icône "DST".
5. Les fonctions de la télécommande "EN/CN" sont vides.

LED Digital Clock Instruction


Main Functions

1. Temperature, time, week and date are displayed on the same screen
2. Brightness mode adjustable: 1. Ten-speed automatic light sensitivity, 2. Ten-speed manual brightness adjustment, 3. Display can be turned off
3. Memory mode: and the product needs to be plugged in a USB power supply to light up.
4. Alarm functions: two groups of alarm clock with single/double weekend/daily alarm
5. Time counting and countdown functions: up to 99 minutes and 59 seconds

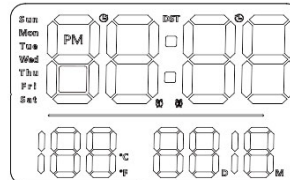

Comprehensive Settings


1. General Settings:

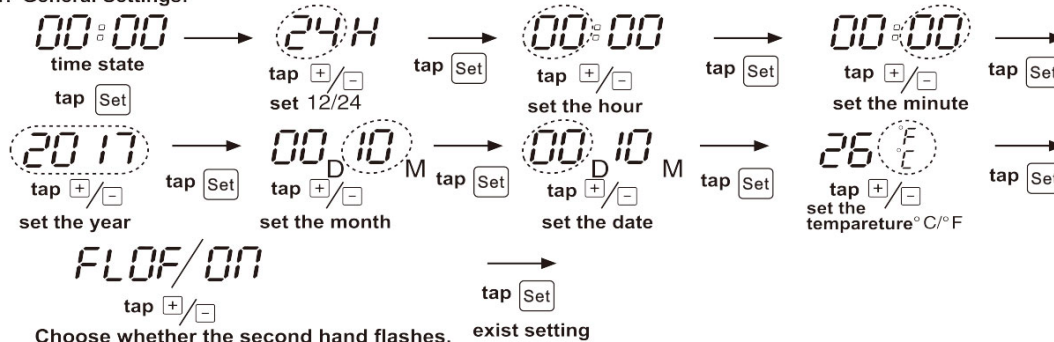

2. Brightness Mode Settings: short press **""** to switch manual/automatic brightness adjustment, in automatic mode display "L-AU", in manual mode display last brightness "L-01~L-10". Press **""** to adjust, press **"OK"** to exist.

Alarm Settings

1. Switch alarm: tap **""** to display "A 1FF" → tap again → "A2FF" respectively represent 1/2 groups of alarm clocks. Press **""** to turn on/off th related clock. "A 1ON" means the first alarm clock, the corresponding alarm clock icon lights up **"/A"**. Press **"Set"** to setup the alarm clock.

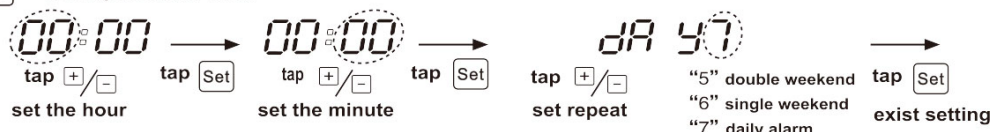

2. Turn off alarm: when the alarm sounds, press any key to turn off the alarm and enter the next alarm state.

Timing Settings

- Timing up: short press **""**, display "00:00", press **"OK"** to start timing, press **"OK"** again to stop, such a cycle. Long press **""** to clear exit and return to time status.
- Count down: short press **""**, display "00:00", press the "0-9" numeric keys to enter the countdown time (for minutes seconds example: enter "1058" in 10 minutes and 58 seconds), press **"OK"** to start count down, press **"OK"** again to stop, such a cycle. Long press **""** to clear exit and return to time status.


Other Settings

1. In setting mode: press **""** to change the numbers, or enter the number keys, press **"OK"** to save and exist setting, if no operation for 8 seconds, save and exist automatically.
2. Buttons on the back of alarm colock: short press of the four buttons has the same function as the remote control. Long press **"SET"** to switch manual/automatic brightness adjustment.
3. **""**: Turn on/off display, time goes on even if the display is turned off.
4. Daylight saving time: Long press the remote control **"Funs"** button/product **""** key to turn on/off daylight saving time and display/off the "DST" icon.
5. The remote control "EN/CN" function is empty

LED-Digitaluhr Handbuch


Hauptfunktionen

- ① Anzeige von Temperatur, Uhrzeit, woche und Datum auf demselben Bildschirm
- ② Einstellbarer Helligkeitsmodus: 1. Zehn-Geschwindigkeits-Automatik lichtempfindlich; 2. Zehn-Geschwindigkeits manuelle Helligkeitsanpassung; 3. Kann das Display ausschalten
- ③ Speichermodus und das Produkt muss an ein USB-Netzteil angeschlossen werden, um zu leuchten.
- ④ Alarmfunktion: zwei Sätze von Alarmen mit Einzel-/Doppelpause/Tagesalarm
- ⑤ Positiv- und Countdown-Timerfunktion: maximal 99 Minuten und 99 Sekunden.

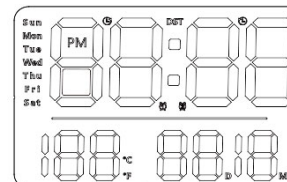

Integrierte Einstellungen

1. Allgemeine Einstellungen.

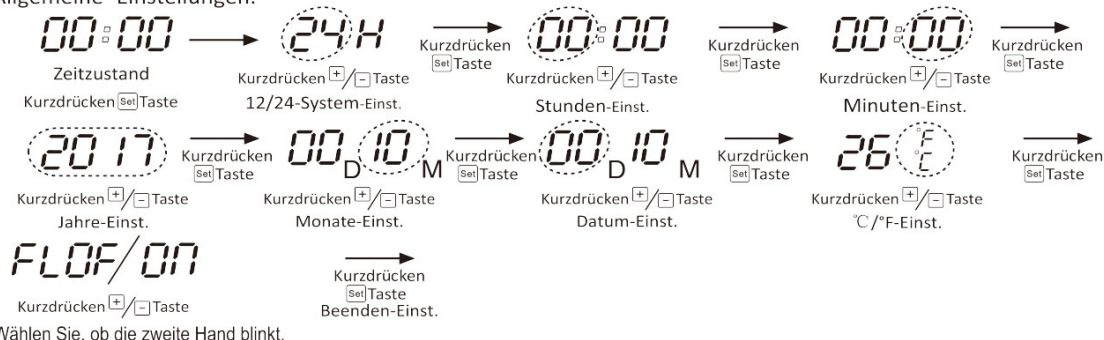

2. Einstellung des Helligkeitsmodus: kurzes Drücken der Taste "☀️", Umschalten zwischen manueller und automatischer Einstellung der Helligkeit, Anzeige des Automatikmodus "L-AU" Anzeige des manuellen Modus letzte eingestellte Helligkeit "L-01~L-10" zehnstufige Helligkeit, Taste Einstellung drücken Sie "OK" zum Beenden.

Alarmeinstellungen

1. Wecker umschalten: Taste "⌚" kurz drücken, um anzuzeigen, "A IFF" → "A2FF" bzw. 1/2 Gruppenwecker darstellen. Drücken Sie die Taste "[+/−]", um den entsprechenden Gruppenalarm ein-/auszuschalten "A 10N" für den ersten Gruppenalarm leuchtet das entsprechende Alarmsymbol "⌚/⌚" auf, drücken Sie die Taste "[Set]" Taste, um die Alarmeinstellung der entsprechenden Gruppe aufzurufen.



2. Den Alarm schließen: aber der Alarm geht aus, drücken Sie eine beliebige Taste, um diesen Alarm zu schließen und den nächsten Alarm einzugeben.

Zeitmessung-Einstellungen

Positive Zeitmessung: Taste "⌚" kurz drücken, um "00:00" anzuzeigen, Taste "OK" drücken, um die Zeitmessung zu starten, dann Taste "OK" drücken, um zu pausieren. Drücken Sie also bei einem Zyklus lange die Taste "⌚", um den Nullpunkt zu löschen und in den Zeitzustand zurückzukehren.

Countdown-Zeit: Taste "⌚" kurz drücken, um "00:00" anzuzeigen Zifferntasten "0~9" drücken, um Countdown-Zeit einzugeben (z.B.: 10 Minuten 58 Sekunden Eingabe "1058"). Drücken Sie die Taste "OK", um den Countdown zu starten, dann die Taste "OK", um zu pausieren, usw. Halten Sie die Taste "⌚" gedrückt, um den Nullpunkt zu löschen und in den Zeitzustand zurückzukehren.


Andere Einstellungen

1. Einstellungsstatus: Die "[+/−]"-Taste ist für die digitale Einstellung verfügbar, Sie können auch direkt die Nummer eingeben, drücken Sie die "OK"-Taste, um den Einstellungsstatus zu speichern und zu beenden, wenn 8 Sekunden ohne Bedienung automatisch gespeichert und beendet werden.
2. Auf der Rückseite des Geräts Tasten: vier Tasten kurz drücken wie Fernbedienungsfunktion; lange drücken "SET" Taste zum Umschalten der manuellen/automatischen Einstellung der Helligkeit.
3. "☀️"-Taste: Öffnen/Schließen der Anzeige, Schließen des Zustands der Zeit weiter zu gehen Zeit.
4. Sommerzeit: Drücken Sie lange auf Fernbedienung "Funs" oder Produkt "☀️" um die Sommerzeit ein-/auszuschalten und das Symbol "DST" anzuzeigen/auszuschalten.
5. die Funktion "EN/CN" der Fernbedienung ist leer

Manuale display digitale a LED


Funzioni principali

- 1- Temperatura, ora e data vengono visualizzate sullo schermo contemporaneamente.
- 2- Luminosità regolabile: A. Rilevamento automatico della luce a dieci livelli
- 3- Modalità memoria: le batterie AAA forniscono solo la memoria. Il prodotto deve essere collegato a un alimentatore USB per accendersi.
- 4- Funzione sveglia: due sveglie impostabili
- 5- Funzioni timer e conto alla rovescia: fino a 99 minuti e 59 secondi.

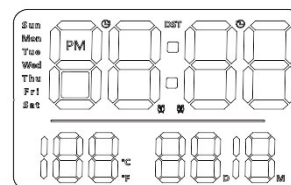

Impostazioni dei parametri

1. Parametri generali:

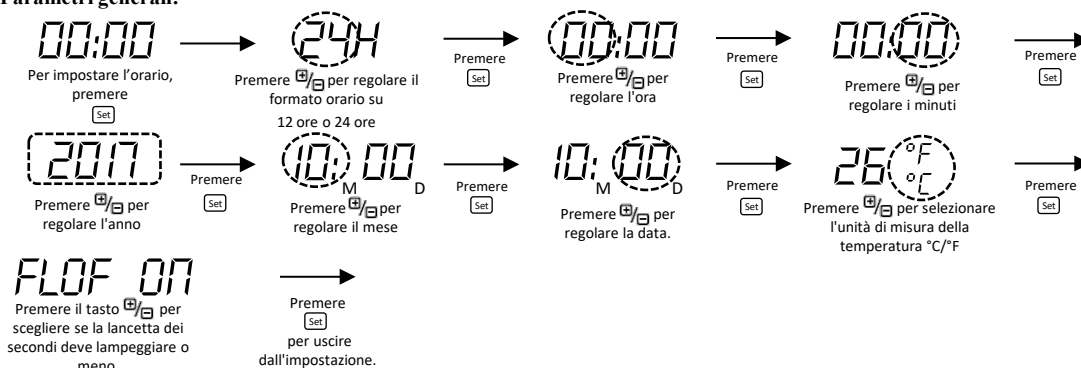

2. **Regolazione della luminosità:** premere brevemente [L] per passare dalla regolazione manuale a quella automatica. In modalità automatica verrà visualizzato **L-AU**, mentre in modalità manuale verrà visualizzata l'ultima luminosità impostata **L-01~L-10**. Dieci livelli di luminosità: premere [M] per per regolare e poi OK per uscire.

Impostazioni della sveglia

1. **Impostare la sveglia:** Premere [M] per visualizzare **A1FF** → **A2FF** che rappresentano rispettivamente le due sveglie impostabili. Premere [M] per accendere/spegnere le sveglie. **A101** significa che la sveglia 1 è attivata, l'icona corrispondente si accende [M]. Lo stesso procedimento vale per attivare la sveglia 2 [M]. Premere [Set] per accedere all'impostazione della sveglia.



2. **Spegnere la sveglia:** quando la sveglia suona, premere un tasto qualsiasi per spegnerla.

Impostazioni di sincronizzazione

1. **Cronometraccio:** premere brevemente [C], verrà visualizzato **00:00**, quindi premere [OK] per avviare il cronometraccio. Premere nuovamente [OK] per mettere in pausa. Premere a lungo [C] per cancellare tutti i dati e tornare alla visualizzazione dell'ora.
2. **Conto alla rovescia:** premere brevemente [C], verrà visualizzato **00:00**, premere i tasti numerici "0-9" per:
 - Inserire il tempo del conto alla rovescia (ad esempio: 10 minuti e 58 secondi per inserire "1058").
 - Premere [OK] per avviare il conto alla rovescia e premere nuovamente [OK] per mettere in pausa.
 - Premere a lungo [C] per cancellare tutti i dati e tornare alla modalità ora.

Altre impostazioni

1. **In fase di impostazione:** è possibile utilizzare il tasto [M] per modificare l'orario e la data oppure inserire direttamente i numeri. Premere [OK] per salvare e uscire. Se non si esegue alcuna operazione per 8 secondi, il sistema salva ed esce automaticamente.
2. **Tasti sul retro dell'orologio:** i 4 tasti hanno le stesse funzionalità del telecomando. Premere a lungo il tasto [Set] presente sul retro del display per passare dalla regolazione manuale a quella automatica della luminosità.
3. [C] Questo tasto serve per accendere/spegnere il display. Il tempo continuerà ad avanzare anche con il display spento.
4. **Ora legale:** tenere premuto il tasto sul telecomando [Func] per attivare/disattivare l'ora legale e visualizzare/chudere l'icona "DST".
5. I tasti "EN/CN" sul telecomando non hanno funzioni.